



# 専門用語が なんぼのもんじゃい！

生きるために必要なのは、まずコレじゃあ！

## 機材準備編

### もくじ

見たいところをタップすると、そのページへ移動するよ

|     |                          |        |
|-----|--------------------------|--------|
| 道具  | “ダイビング機材”じゃ！             | 2 ページ  |
| 工程1 | “タンク”と“BCD”を合体！          | 3 ページ  |
| 工程2 | “タンク”と“銀色金具”を合体！ 前半      | 4 ページ  |
| 工程2 | “BCD”と“銀色金具”を合体！ 後半      | 5 ページ  |
| 工程3 | “タンクくるくる”して空気を解放！        | 6 ページ  |
| 工程4 | 全システム起動!“動作”チェック！        | 7 ページ  |
| 工程5 | “重り”と“BCD”を装着!いざ変身!      | 8 ページ  |
| 工程6 | 貴様は“相棒”に相応しいか!“バディ”チェック! | 9 ページ  |
| 最後に | ふり返り                     | 10 ページ |

#### このPDFの使い方

- 2ページ 青い字のリンクをタップすると、YouTubeへ移動するよ
- 2～10ページ memo は、タップすると字が書けるよ（もう一度タップすると消えるよ）
- 10ページ クイズの□をタップすると、答えが出るよ

#### YouTubeのリンク、memo、クイズの□

どれかをタップしてる時は、他の操作ができないから  
もういいや、ってなったら右上の「✓」をタップすると元に戻るよ



# “ダイビング機材”じゃ！

## 参考動画「ダイビング機材セッティング」

[youtu.be/twjEJS\\_0kms](https://youtu.be/twjEJS_0kms)

※タップすると、YouTubeへ移動するよ

OPEN EV (沖縄県教育委員会 教育支援ビデオ)

／制作 沖縄県立沖縄水産高等学校

memo ※タップすると入力

## 1 ホースの塊＝レギュレーター



### 1 ■ 銀色金具 ■ タンクにつなぐ

正式名称：ファーストステージ

### 2 ■ レギュ 自分が吸う

正式名称：セカンドステージ

### 3 ■ オクト 緊急用 (黄色って緊急っぽいよね)

正式名称：オクトパス

### 4 ■ カチカチホース ■ BCDにつなぐ

正式名称：中圧ホース

### 5 ■ 残圧計 空気の残り

## 2 SASUKEで覚えよう！

さあ！ **ファーストステージ**！

■ 銀色金具だ！果たして、■ タンクに  
無事付けられるかぁ？！ おおー！！クリア！！

続いて！ **セカンドステージ**！

呼吸は無事できるのかぁ？！

あぁーっと！！吸えたあー！！

(呼吸する部分だけを「レギュ」と呼ぶこともある)

**ファーストステージ** = ■ 銀色金具

ホースがつなぐのはこの2点！

- ・ 空気を出すために、■ タンクと合体！
- ・ その空気を使うために、■ BCDと合体！

**セカンドステージ** = ■ レギュ


合体して空気が出せたら、いよいよ吸う！

## 3 大きな道具



### ■ タンク

空気のボンベ。

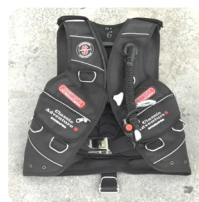

### ■ BCD

いわゆる浮き袋。

正式名称：Buoyancy Control Device (浮力調整装置)  
ネイティブに発音できたら  
カッコイイかも



### ■ 重り

体を沈めるベルト。

何kg必要かは、  
インストラクターに聞こう！

正式名称：ウェイトベルト



# “タンク”と“BCD”を合体!

- 1-1 キャップを外して、  
■タンクくるくるを右手で持つ



キャップを外す

タンクくるくるを右手で持つ

大事


キャップではなく、  
シールのパターンもあるよ。  
そのときは、はがして■タンクに貼ればOK!

- 1-2 ■BCDのベルトを自分に  
向けて、■タンクに通す



memo ※タップすると入力

- 1-3 ■タンクの頭を、■BCDの  
ふちにそろえる

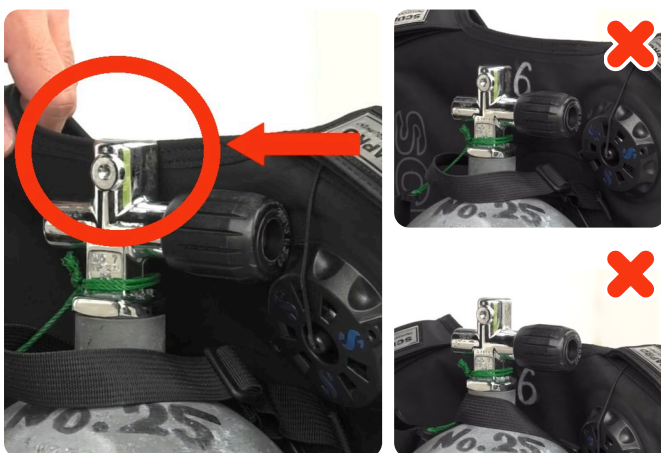

○正しい高さ

上：×高すぎ  
下：×低すぎ

大事

ベルトで固定後、持ち上げたとき、  
■タンクが動かないかチェック!



# “タンク”と“銀色金具”を合体! 前半

## 2-1 Oリングがあるか見る



### 補足

よく分からん!と思ったら  
遠慮せずインストラクターに確認しよう!

## 2-2 銀色金具をかぶせる




赤い丸=銀色金具ぐるぐる  
正式名称: ヨークスクリュー

### 補足

銀色金具ぐるぐるは  
自分のほう (BCDの反対) !

## 2-3 銀色金具ぐるぐるを右に回す

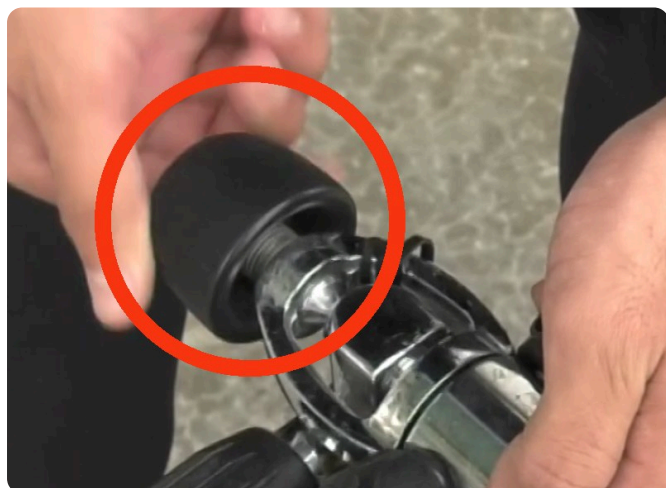

赤い丸=銀色金具ぐるぐる  
正式名称: ヨークスクリュー

### 大事

回らなくなるまで回して、そこでストップ!  
力いっぱい締めなくてOK。  
回し戻さなくてOK!

memo ※タップすると入力



# “BCD”と“銀色金具”を合体！ 後半

## 2-4 カチカチホースを、BCDのホースにつなぐ



上：引く前  
下：引いた後

L字サインホースに付ける  
正式名称：インフレーターホース

### 補足


引いた後の状態で、BCDに装着！

L字サインホースに付ける！

「カチッ」と鳴ったら、ちゃんと付いた証拠！

memo ※タップすると入力

## 2-5 ホースのねじれを見る

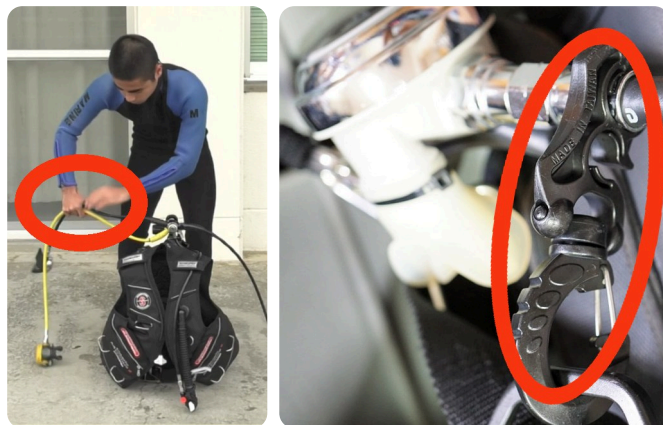

手でたどって見る

ストラップ

### 大事

オクトや残圧計は  
ぶらぶらさせない！

垂れ下がると、どこかに  
引っかかる可能性があるよ！

#### ▶ ストラップあり

オクト、残圧計を  
ひっかけて、「下向き」に！  
上向きだと、オクトから泡が  
ポコポコ出てくることもあるよ

#### ▶ ストラップなし

BCDのポケットに入れるのもOKだよ  
※レンタルだと、ストラップが無いこともあるよ

#### ▶ ホース類

「腕より前」に持ってこよう！  
※この方が、背中から探さずに済むよ！  
引っかかりを、さらに防ぐため



## “タンクくるくる”して空気を解放！

### 3-1 ■ 残圧計を、体の外へ向ける



### 3-2 右に回しきって、左に半回転戻す



赤い丸＝タンクくるくる  
正式名称：タンクバルブ

#### 補足

万が一割れたときに備えて、下へ向けよう

目はつぶらなくていいよ

#### 大事

回りきったら、左に半回転戻す！

#### 補足

なんで戻すの？

→ 万が一ぶつかっても、■タンクくるくるが固く締まることを防ぐためじゃよ！

### 3-3 ■ 残圧計の針が動いたか、もう一度見る



#### 大事

170以下ならインストラクターへ確認しよう！  
180以上でも、インストラクターに伝えておく◎

memo ※タップすると入力



# 全システム起動!“動作”チェック!

## 4-1 ■ 残圧計で、空気が入っているか見る



## 4-3 ■ レギュで、息が吸えるか確かめる



memo ※タップすると入力

## 4-2 ■ BCDに空気が入る・抜けるか



### 大事

**L字サインを忘れない!**

空気を抜くときは、左手もピーン!

空気は上からしか抜けないから、  
左手をピーンと上げて押す。

これが大切な姿勢!

### イメージ

人差し指 → 親指よりスマートだから  
(空気が) しぼむ

親指 → 人差し指より幅があるから  
(空気が) ふくらむ

## 4-4 ■ オクトでも、息が吸えるか確かめる



### 補足

黒は自分の、黄色は緊急用!





# 貴様は“相棒”に相応しいか!“バディ”チェック!

## 6-1 ■ レギュが使えるか



## 6-2 ■ オクトが使えるか



## 6-3 ■ タンクくるくるが 開いているか



## 6-4 空気の残り確認



## 6-5 ゆるみがないか



memo ※タップすると入力

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



# ふり返り

用語は後回しでOK！

慣れてきたら、とにかく楽しよう！

- ・ ■ BCDはベンチに置いたまま付けてOK
- ・ フィンは一生懸命動かさなくてOK  
(ペースはインストラクターが合わせてくれる)
- ・ 呼吸は、リラックスできるペースでOK

写真：参考動画「ダイビング機材セッティング」(OPEN EV／制作  
沖縄県立沖縄水産高等学校／著作 沖縄県教育委員会)の画面から。  
[https://youtu.be/twjEJS\\_0kms](https://youtu.be/twjEJS_0kms)

## ふり返ってみようクイズ！

☐ をタップすると、答えが出るよ  
(もう一度タップすると消えるよ)

### 正式名称クイズ

☐ ■ 銀色金具の正式名称は？

☐ ■ オクトの正式名称は？

☐ ■ 重りの正式名称は？

### 役割クイズ

☐ ■ 銀色金具 (ファーストステージ)  
と合体するのは？

☐ 空気を抜くのは、どの指？

☐ ■ タンクくるくる  
(タンクバルブ) を回しきったら？

☐ 黄色い ■ オクト (オクトパス) は、何用？

memo ※タップすると入力

☐ ■ レギュの正式名称は？

☐ ■ カチカチホースの正式名称は？

☐ ホースの塊の正式名称は？

☐ ■ カチカチホース  
(中圧ホース) をつなぐのは？

☐ 空気を入れるのは、どの指？

☐ ■ 残圧計がいくつ以下なら確認？