



専門用語が なんぼのもんじゃい！

生きるために必要なのは、まずコレじゃあ！

機材準備編

もくじ

見たいところをタップすると、そのページへ移動するよ

道具	“ダイビング機材”じゃ！	2 ページ
工程1	“タンク”と“BCD”を合体！	3 ページ
工程2	“タンク”と“銀色金具”を合体！ 前半	4 ページ
工程2	“BCD”と“銀色金具”を合体！ 後半	5 ページ
工程3	“タンクくるくる”して空気を解放！	6 ページ
工程4	全システム起動!“動作”チェック！	7 ページ
工程5	“重り”と“BCD”を装着!いざ変身!	8 ページ
工程6	貴様は“相棒”に相応しいか!“バディ”チェック!	9 ページ
その他・クイズ	ふり返り	10 ページ

このPDFの使い方

* が付いているところは、タップできるよ

2ページ 青い字のリンクをタップすると、YouTubeへ移動するよ

2~10ページ memo は、タップすると字が書けるよ

10ページ クイズの□をタップすると、答えが出るよ（もう一度タップすると消えるよ）

YouTubeのリンク、memo、クイズの□

どれかをタップしてるときは、他の操作ができないときもあるから
もういいよ！ってなったら右上の「✓」をタップすると元に戻るよ



“ダイビング機材”じゃ！

参考動画「ダイビング機材セッティング」

* youtu.be/twjEJS_0kms

※タップすると、YouTubeへ移動するよ

OPEN EV (沖縄県教育委員会 教育支援ビデオ)

／制作 沖縄県立沖縄水産高等学校

* memo ※タップすると入力

1 ホースの塊=レギュレーター



1 ■ 銀色金具 ■ タンク & ■ BCDと合体！

正式名称：ファーストステージ

2 ■ レギュ 自分が吸う

正式名称：セカンドステージ

3 ■ オクト 緊急用 (黄色って緊急っぽいよね)

正式名称：オクトパス

4 ■ カチカチホース ■ BCDと合体！

正式名称：中圧ホース

5 ■ 残圧計 空気の残り

2 SASUKEで覚えよう！

さあ！ **ファーストステージ**！

■ 銀色金具だ！果たして、■ タンクに
無事付けられるかあ？！ おおー！！クリア！！

続いて！ **セカンドステージ**！

呼吸は無事できるのかあ？！

あぁーっと！！吸えたぁー！！

(呼吸する部分だけを「レギュ」と呼ぶこともあるよ)

ファーストステージ = ■ 銀色金具

ホースがつなぐのはこの2点！

- ・ 空気を出すために、■ タンクと合体！
- ・ その空気を使うために、■ BCDと合体！

セカンドステージ = ■ レギュ

合体して空気が出せたら、いざ吸ってみよう！

3 大きな道具



■ タンク

空気のボンベ。

■ BCD & ■ 銀色金具と合体！



■ BCD

いわゆる浮き袋。

■ タンク & ■ 銀色金具 &

■ カチカチホースと合体！

正式名称：Buoyancy Control

Device (浮力調整装置)

ネイティブに発音できたら

カッコイイかも



■ 重り

体を沈めるベルト。

何kg必要かは、

インストラクターに聞こう！

正式名称：ウェイトベルト



“タンク”と“BCD”を合体!

- 1-1 キャップを外して、
■タンクくるくるを右手で持つ



キャップを外す

タンクくるくるを右手で持つ

大事


キャップではなく、
シールのパターンもあるよ。
そのときは、はがして■タンクに貼ればOK!

- 1-2 ■BCDのベルトを自分に
向けて、■タンクに通す



* memo ※タップすると入力

- 1-3 ■タンクの頭を、■BCDの
ふちにそろえる

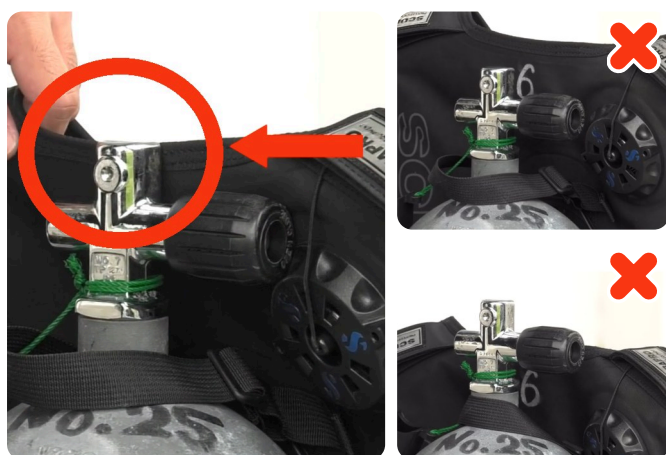

○正しい高さ

上：×高すぎ
下：×低すぎ

大事

ベルトで固定後、持ち上げたとき、
■タンクが動かないかチェック!



“タンク”と“銀色金具”を合体! 前半

2-1 Oリングがあるか見る




Oって感じだよ

補足

よく分からん!と思ったら
遠慮せずインストラクターに確認しよう!

2-3 ■ 銀色金具ぐるぐるを右に回す

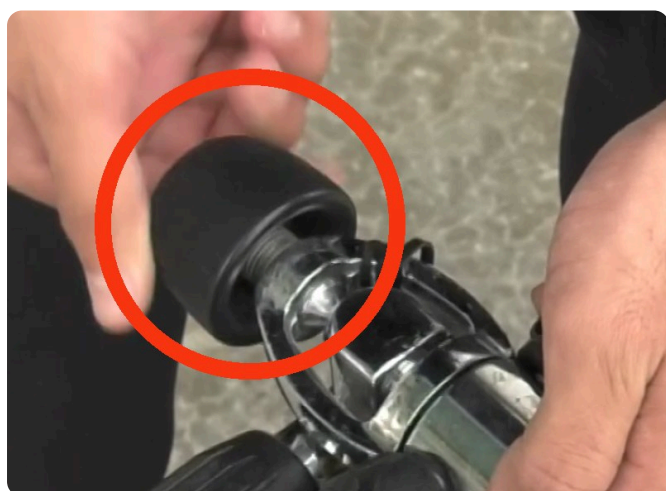

銀色金具ぐるぐる

正式名称：ヨークスクリュー

大事

回らなくなるまで回して、そこでストップ!
力いっぱい締めなくてOK。
回し戻さなくてOK!

2-2 ■ 銀色金具をかぶせる



銀色金具ぐるぐる

正式名称：ヨークスクリュー

補足

■ 銀色金具ぐるぐるは
自分のほう (■ BCDの反対) !

* memo ※タップすると入力



“BCD”と“銀色金具”を合体！ 後半

2-4

■ カチカチホースを、
L字サインホースと合体！



上：引く前




下：引いた後



L字サインホース
正式名称：インフレーターホース

2-5

ホースのねじれを見る

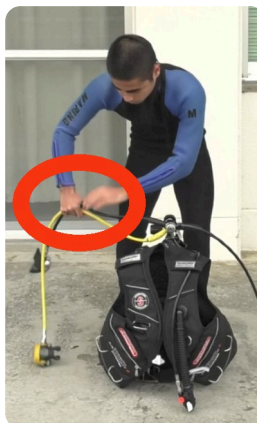

手でたどって見る



ストラップ

※基本はお腹の横らへんにあるよ！

補足

引いた後の状態で、■ BCDの左側に付いてる
L字サインホースと合体！

「カチッ」と鳴ったら、ちゃんと付いた証拠！

* memo ※タップすると入力

大事

■ オクトや■ 残圧計は
ぶらぶらさせない！

垂れ下がると、どこかに
引っかかる可能性があるから
ストラップに付けておこう！

▶ ストラップあり

■ オクト、■ 残圧計を
引っかけて、「下向き」に！
上向きだと、■ オクトから泡が
ポコポコ出てくることもあるよ

▶ ストラップなし

■ BCDのポケットに入れるのもOKだよ
※レンタルだと、ストラップがないこともあるよ

▶ ホース類

「腕より前」に持ってこよう！
※この方が、背中から探さずに済むよ！
引っかかりを、さらに防ぐため



“タンクくるくる”して空気を解放!

3-1 ■ 残圧計を、体の外へ向ける



目はつぶらなくていいよ

補足

万が一割れたときに備えて、下へ向けよう

3-2 ■ タンクの空気を出す



タンクくるくる
正式名称：タンクバルブ

大事

回りきったら、左に半回転戻す!

補足

なんで戻すの?

→ 万が一ぶつかっても、■タンクくるくるが
固く締まることを防ぐためじゃよ!

3-3 ■ 残圧計の針が動いたか、 もう一度見る



大事

170以下ならインストラクターに確認しよう!
180以上でも、インストラクターに伝えて
おくと◎

* memo ※タップすると入力



全システム起動!“動作”チェック!

4-1 ■ 残圧計に、空気が入っているか見る




4-3 ■ レギュで、息が吸えるか確かめる



* memo ※タップすると入力

4-2 ■ BCDに空気が入る・抜けるか

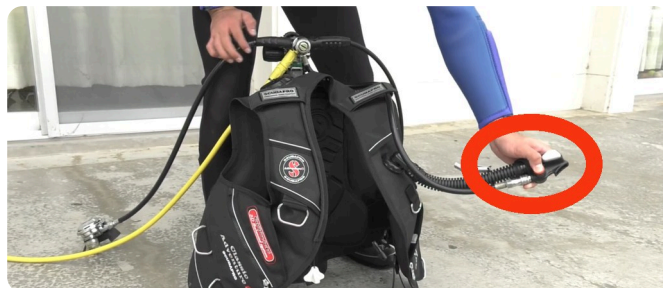

L字サインホース
正式名称：インフレーターホース

大事

L字サインを忘れない!

空気を抜くときは、左手もピーン!

空気は上からしか抜けないから、
左手をピーンと上げて押す。

これが大切な姿勢!

イメージ

人差し指 → 親指よりスマートだから
(空気が) しぼむ

親指 → 人差し指より幅があるから
(空気が) ふくらむ

4-4 ■ オクトでも、息が吸えるか確かめる



補足

黒は自分の、黄色は緊急用!



“重り”と“BCD”を装着!いざ変身!

5-1

■ 重りを巻く



この人、ウエスト細いね

補足

外すときは、ベルトのあまり（左側）を右へウライヤハア！と引くだけ！

* memo ※タップすると入力

5-2

■ BCDを背負って、前側を留めていく



黒いスーツ着てて見づらいね

大事

留める順番（レンタルでも基本は大体同じ）

- 1 お腹 「ベリベリベルト」を留める
- 2 お腹 「カチカチバックル」を留めた後、あまり紐を引いて締める
- 3 胸 「カチカチバックル」を留めた後、あまり紐を引いて締める
- 4 肩 あまり紐をウライヤハア！と引いて締める
- 5 最後 パジャマパーティーダンスで、ズレないか確認（ダンスでなくても可）



貴様は“相棒”に相応しいか!“バディ”チェック!

6-1 ■ レギュが使えるか



6-2 ■ オクトが使えるか



6-3 ■ タンクくるくるが 開いているか



6-4 空気の残り確認



6-5 ゆるみがないか



* memo ※タップすると入力



ふり返り

用語は後回しでOK！

慣れてきたら、とにかく楽しよう！

- ・ ■BCDはベンチに置いたまま着けてOK
- ・ フィンは一生懸命動かさなくてOK
(ペースはインストラクターが合わせてくれるよ)
- ・ 呼吸は、リラックスできるペースでOK

写真：参考動画「ダイビング機材セッティング」(OPEN EV／制作
沖縄県立沖縄水産高等学校／著作 沖縄県教育委員会)の画面から。

* https://youtu.be/twjEJS_0kms

ふり返ってみようクイズ！

☐をタップすると、答えが出るよ(もう一度タップすると消えるよ)

正式名称クイズ

☐ * ■銀色金具の正式名称は？

☐ * ■オクトの正式名称は？

☐ * ■重りの正式名称は？

役割クイズ

☐ * ■銀色金具と合体するのは？

☐ * 空気を抜くのは、どの指？

☐ * ■タンクくるくるを回しきったら？

☐ * 黄色い■オクトは、何用？

* memo ※タップすると入力

☐ * ■レギュの正式名称は？

☐ * ■カチカチホースの正式名称は？

☐ * ホースの塊の正式名称は？

☐ * ■カチカチホースをつなぐのは？

☐ * 空気を入れるのは、どの指？

☐ * ■残圧計がいくつ以下なら確認？