



専門用語が なんぼのもんじゃい！

生きるために必要なのは、まずコレじゃあ！

器材準備編

もくじ

見たいところをタップすると、そのページへ移動するよ

器材	“ダイビング器材”じゃ！	2ページ
工程1	“タンク”と“BCD”を合体！	3ページ
工程2	“タンク”と“銀色金具”を合体！ 前半	4ページ
工程2	“BCD”と“銀色金具”を合体！ 後半	5ページ
工程3	“タンクくるくる”して空気を解放！	6ページ
工程4	全システム起動!“動作”チェック！	7ページ
工程5	“重り”と“BCD”を装着!いざ変身!	8ページ
工程6	貴様は“相棒”に相応しいか!“バディ”チェック!	9ページ
ラスト	その他・クイズ	10ページ

このPDFの使い方

* が付いているところは、タップできるよ

2ページ 青い字のリンクをタップすると、YouTubeへ移動するよ

2~10ページ memo は、タップすると字が書けるよ

10ページ クイズの□をタップすると、答えが出るよ（もう一度タップすると消えるよ）

YouTubeのリンク、memo、クイズの□

どれかをタップしてるときは、他の操作ができないときもあるから
もういいよ！ってなったら右上の「✓」をタップすると元に戻るよ



“ダイビング器材”じゃ！

参考動画「ダイビング機材セッティング」

* youtu.be/twjEJS_0kms

※タップすると、YouTubeへ移動するよ

OPEN EV（沖縄県教育委員会 教育支援ビデオ）

／制作 沖縄県立沖縄水産高等学校

* memo ※タップすると入力

1 ホースの塊＝レギュレーター



1 ■ 銀色金具 ■ タンク & ■ BCDと合体！

正式名称：ファーストステージ

2 ■ レギュ 自分が吸う

正式名称：セカンドステージ

3 ■ オクト 緊急用（黄色って緊急っぽいよね）

正式名称：オクトパス

4 ■ カチカチホース ■ BCDと合体！

正式名称：中圧ホース

5 ■ 残圧計 空気の残り

2 SASUKEで覚えよう！

さあ！ **ファーストステージ**！

■ 銀色金具だ！果たして、■ タンクに
無事付けられるかぁ？！ おおー！！クリア！！

続いて！ **セカンドステージ**！

呼吸は無事できるのかぁ？！

ああーっと！！吸えたあー！！

（呼吸する部分だけを「レギュ」と呼ぶこともあるよ）

ファーストステージ = ■ 銀色金具

ホースがつなぐのはこの2点！

- ・ 空気を出すために、■ タンクと合体！
- ・ その空気を使うために、■ BCDと合体！

セカンドステージ = ■ レギュ

合体して空気が出せたら、いざ吸ってみよう！

3 大きな器材



■ タンク

空気のボンベ。

■ BCD & ■ 銀色金具と合体！



■ BCD

いわゆる浮き袋。

■ タンク & ■ 銀色金具 &

■ カチカチホースと合体！

正式名称：Buoyancy Control

Device（浮力調整装置）

ネイティブに発音できたら

カッコイイかも



■ 重り

体を沈めるベルト。

何kg必要かは、

インストラクターに聞こう！

正式名称：ウェイトベルト



“タンク”と“BCD”を合体!

- 1-1 キャップを外して、
■タンクくるくるを右手で持つ



キャップを外す

タンクくるくるを右手で持つ

大事


キャップではなく、
シールのパターンもあるよ。
そのときは、はがして■タンクに貼ればOK!

- 1-2 ■BCDのベルトを自分に
向けて、■タンクに通す



* memo ※タップすると入力

- 1-3 ■タンクの頭を、■BCDの
ふちにそろえる

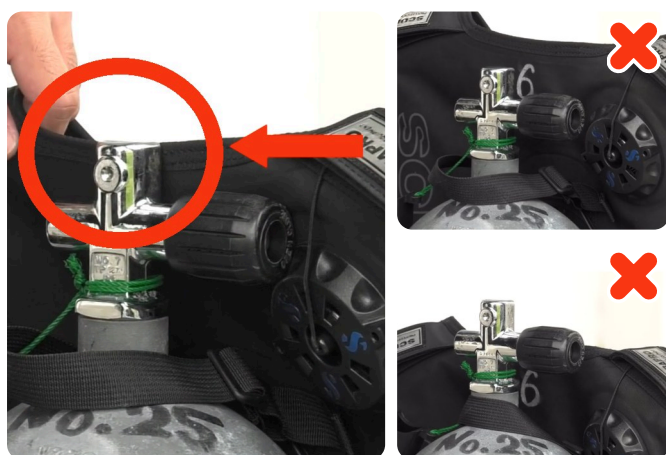

○正しい高さ

上：×高すぎ
下：×低すぎ

大事

ベルトで固定後、持ち上げたとき、
■タンクが動かないかチェック!



“タンク”と“銀色金具”を合体! 前半

2-1 Oリングがあるか見る




Oって感じだよ

補足

よく分かん!と思ったら
遠慮せずインストラクターに確認しよう!

2-3 銀色金具ぐるぐるを右に回す

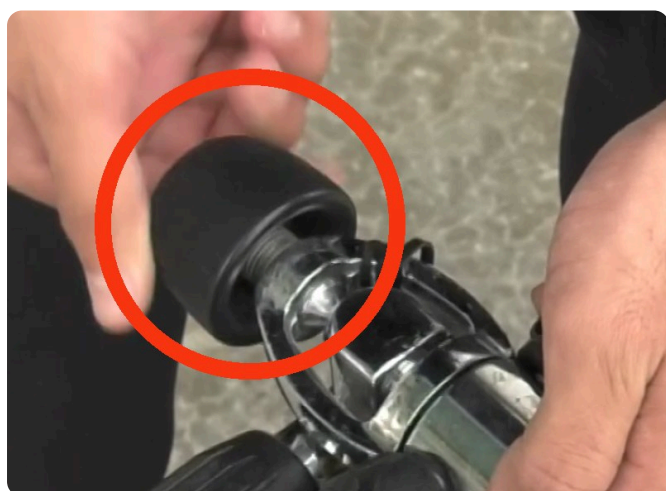

銀色金具ぐるぐる

正式名称: ヨークスクリュー

大事

回らなくなるまで回して、そこでストップ!
力いっぱい締めなくてOK。
回し戻さなくてOK!

2-2 銀色金具をかぶせる



銀色金具ぐるぐる

正式名称: ヨークスクリュー

補足

銀色金具ぐるぐるは
自分のほう (BCDの反対) !

* memo ※タップすると入力



“BCD”と“銀色金具”を合体！ 後半

2-4 ■ カチカチホースを、 L字サインホースと合体！



上：引く前
下：引いた後



L字サインホース
正式名称：インフレーターホース

補足


引いた後の状態で、■ BCDの左側に付いてる
L字サインホースと合体！

「カチッ」と鳴ったら、ちゃんと付いた証拠！


※ ■ カチカチホース（正式名称：中圧ホース）

* memo ※タップすると入力

2-5 ホースのねじれを見る

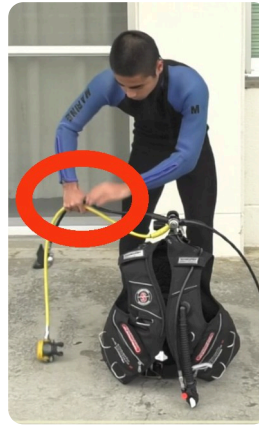

手でたどって見る

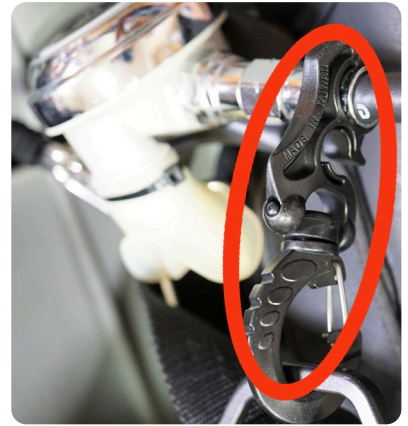

ストラップ

※基本はお腹の横らへんにあるよ！

大事

■ オクトや■ 残圧計は
ぶらぶらさせない！

垂れ下がると、どこかに
引っかかる可能性があるから
ストラップに付けておこう！

▶ ストラップあり

■ オクト、■ 残圧計を
引っかけて、「下向き」に！
上向きだと、■ オクトから泡が
ポコポコ出てくることもあるよ

▶ ストラップなし

■ BCDのポケットに入れるのもOKだよ
※レンタルだと、ストラップがないこともあるよ

▶ ホース類

「腕より前」に持ってこよう！
※このほうが、背中から探さずに済むよ！
引っかかりを、さらに防ぐため



“タンクくるくる”して空気を解放!

3-1 ■ 残圧計を、体の外へ向ける



目はつぶらなくていいよ

補足

万が一割れたときに備えて、下へ向けよう

3-2 ■ タンクの空気を出す



タンクくるくる
正式名称：タンクバルブ

大事

回りきったら、左に半回転戻す!

補足

なんで戻すの?

→ 万が一ぶつかっても、■タンクくるくるが
固く締まることを防ぐためじゃよ!

3-3 ■ 残圧計の針が動いたか、 もう一度見る



大事

170以下ならインストラクターに確認しよう!
180以上でも、インストラクターに伝えて
おくと◎

* memo ※タップすると入力



全システム起動!“動作”チェック!

4-1 ■ 残圧計に、空気が入っているか見る




4-3 ■ レギュで、息が吸えるか確かめる



* memo ※タップすると入力

4-2 ■ BCDに空気が入る・抜けるか

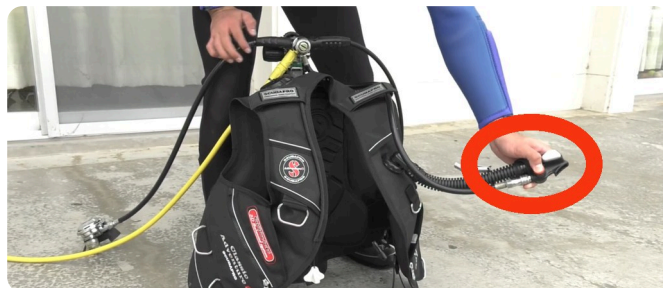

L字サインホース
正式名称：インフレーターホース

大事

L字サインを忘れない!

空気を抜くときは、左手もピーン!
空気は上からしか抜けないから、
左手をピーンと上げて押す。
コレが大切な姿勢!

イメージ

人差し指 → 親指よりスマートだから
(空気が) しぼむ

親指 → 人差し指より幅があるから
(空気が) ふくらむ

4-4 ■ オクトでも、息が吸えるか確かめる



補足

黒は自分の、黄色は緊急用!



“重り”と“BCD”を装着!いざ変身!

5-1

■ 重りを巻く



この人、ウエスト細いね

補足

外すときは、ベルトのあまり（左側）を右へウライヤハア！と引くだけ！

* memo ※タップすると入力

5-2

■ BCDを背負って、前側を留めていく



黒いスーツ着てて見づらいね

大事

留める順番（レンタルでも基本は大体同じ）

- 1 お腹 「ベリベリベルト」を留める
- 2 お腹 「カチカチバックル」を留めた後、あまり紐を引いて締める
- 3 胸 「カチカチバックル」を留めた後、あまり紐を引いて締める
- 4 肩 あまり紐をウライヤハア！と引いて締める
- 5 最後 パジャマパーティーダンスで、ズレないか確認（ダンスでなくても可）



貴様は“相棒”に相応しいか!“バディ”チェック!

6-1 ■ レギュが使えるか



6-2 ■ オクトが使えるか



6-3 ■ タンクくるくるが 開いているか



6-4 空気の残り確認



6-5 ゆるみがないか



* memo ※タップすると入力



ふり返り

用語は後回しでOK！

慣れてきたら、とにかく楽しよう！

- ・ ■BCDはベンチに置いたまま着けてOK
- ・ フィンは一生懸命動かさなくてOK
(ペースはインストラクターが合わせてくれるよ)
- ・ 呼吸は、リラックスできるペースでOK

写真：参考動画「ダイビング機材セッティング」(OPEN EV／制作
沖縄県立沖縄水産高等学校／著作 沖縄県教育委員会)の画面から。

* https://youtu.be/twjEJS_0kms

ふり返ってみようクイズ！

☐をタップすると、答えが出るよ(もう一度タップすると消えるよ)

正式名称クイズ

☐ * ■銀色金具の正式名称は？

☐ * ■オクトの正式名称は？

☐ * ■重りの正式名称は？

役割クイズ

☐ * ■銀色金具と合体するのは？

☐ * 空気を抜くのは、どの指？

☐ * ■タンクくるくるを回しきったら？

☐ * 黄色い■オクトは、何用？

* memo ※タップすると入力

☐ * ■レギュの正式名称は？

☐ * ■カチカチホースの正式名称は？

☐ * ホースの塊の正式名称は？

☐ * ■カチカチホースをつなぐのは？

☐ * 空気を入れるのは、どの指？

☐ * ■残圧計がいくつ以下なら確認？